


Vue d'ensemble des programmes

Sur certains modèles avec chiffres

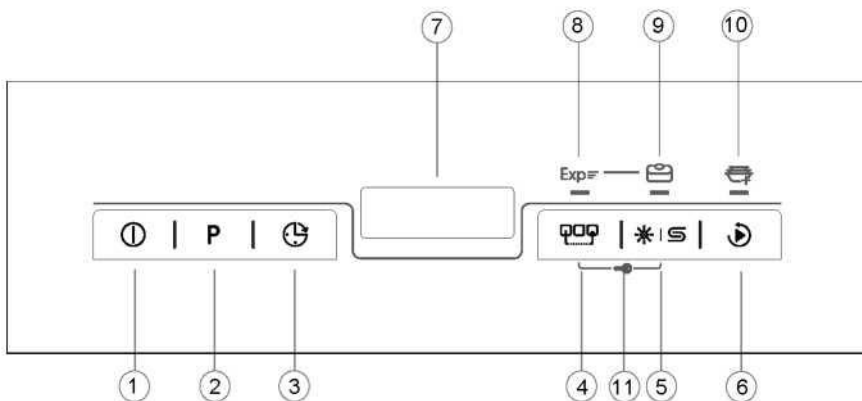

- | | |
|---|--|
| 1. Bouton MARCHÉ/ARRÊT | 7. Affichage de l'heure et des informations |
| 2. Bouton de SÉLECTION DU PROGRAMME | 8. Voyant de la fonction d'accélération |
| 3. Bouton DE DÉMARRAGE AVEC DÉLAI | 9. Voyant de la fonction détergent en tablette |
| 4. Touche fonction supplémentaire * | 10. Voyant Ajouter vaisselle / Voyant 1/2 charge |
| 5. Bouton de réinitialisation pour manque de sel ou de liquide de rinçage | 11. Verrouillage enfant* |
| 6. Bouton START / RÉINITIALISATION | |

*

Ex. : fonction supplémentaire Accélération, qui ne peut être utilisée qu'avec P1 (ECO)

Verrouillage enfant : Pour activer ou désactiver le Verrouillage enfant, appuyez sur la touche **Exp** et sur la touche  pendant 5 secondes tandis que les trois voyants à droite clignotent pendant 3 secondes et le verrouillage enfant sera activé ou désactivé.

Affichage de l'heure et des informations

Lors de toute sélection, l'affichage montre des informations connexes qui clignotent comme

- ▶ Durée du programme
- ▶ Délai de démarrage du programme
- ▶ Codes d'erreur et informations de service

Après le démarrage d'une opération, il s'affiche sans clignoter :

- ▶ Temps restant en heures avant qu'un programme différé ne démarre, par ex., 24h
- ▶ Temps restant du cycle du programme en minutes, par ex., 130

Cette durée peut varier en cours de fonctionnement, à cause des conditions et de la charge de travail quotidiennes.

Vue d'ensemble des programmes

Programmes			
Programmes		Type de résidus alimentaires	Type de chargement
P1	ECO 50°C 298 min	Normalement sale : soupes, œufs, sauces, pommes de terre, pâtes, riz, aliments rôtis ou frits	Non fragile : Couverts de table, vaisselle en verre
P2	Universel 60°C 115 min	Normalement sale : ragoûts, sauces, pommes de terre, pâtes, riz, aliments rôtis ou frits	Non fragile : Couverts de table, poêles et casseroles
P3	Cours Intensifs 70°C 130 min	Très sale : ragoûts, sauces, pommes de terre, pâtes, riz, aliments rôtis ou frits	Non fragile : Couverts de table, poêles et casseroles
P4	Prélavage 45°C 20 min 1)	Restes frais de nourriture : Café, gâteau, lait, boissons froides, salade, saucisses	Non fragile : Vaisselle
P5	Zoom 45°C 30 min	Restes frais de nourriture : café, gâteau, lait, boissons froides, salade, saucisses	Non fragile : Couverts de table, vaisselle en verre


Les modèles avec chiffres ont également les programmes suivants :

P6	Spéciale 45°C 72 min	Vaisselle à stocker quelques jours avant le lavage	Toutes: vaisselle en verre, vaisselle en général, casseroles et poêles
P7	Verre 45°C 98 min	Légèrement sale : café, gâteau, lait, boissons froides, salade, saucisses	Fragile : verre, vaisselle en général, couverts
P8	LAVAGE AUTOMATIQUE 2) 45 à 70°C 148 min	Légèrement à très sale : casseroles, sauces, pommes de terre, pâtes, riz, aliments rôtis ou frits	Non fragile : Couverts de table, poêles et casseroles

- 1). Utilisez ce programme pour rincer rapidement la vaisselle. Cela empêche que des restes de nourriture ne restent collés sur la vaisselle et que de mauvaises odeurs ne se dégagent de l'appareil. N'utilisez pas de détergent avec ce programme!
- 2). L'appareil détecte le type de salissures et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il ajuste automatiquement la température et la quantité d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.

Programme Overview

On models with digit display

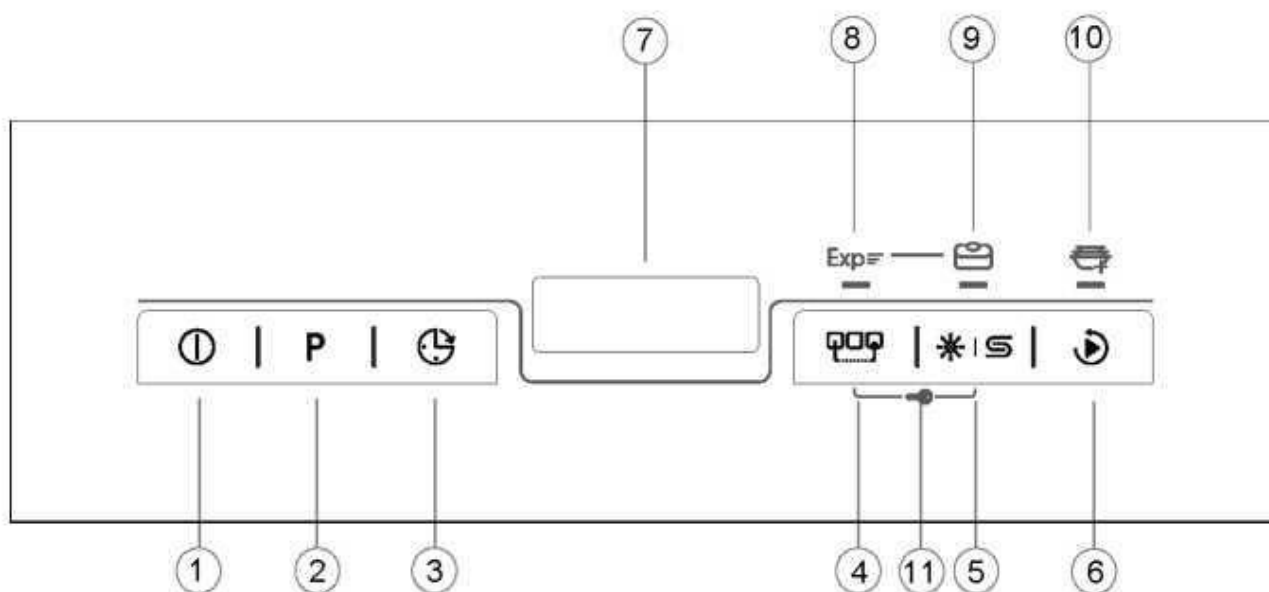

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ON/OFF Button | 7. Time and Info Display |
| 2. PROGRAMME SELECTION Button | 8. Express function indicator |
| 3. DELAY START Button | 9. Tablet detergent indicator |
| 4. Extra function button * | 10. Add Dish indicator / 1/2 Load indicator |
| 5. Salt / Rinse Aid Reset Button | 11. Child Lock* |
| 6. START / RESET Button | |

* Ex.: Extra function Express, which can only be used with P1 (ECO).

Child lock: To activate or deactivate Child Lock, press the **Exp** button and the **🔒** button simultaneously for 5 seconds while the three indicator lights on the right flash for 3 seconds, and the child lock will be activated or deactivated.

Time and Information Display

When selecting options, the display shows related flashing information such as:

- ▶ Programme duration
- ▶ Programme delay start time
- ▶ Error codes and service information

After starting an operation, it displays continuously (without flashing):

- ▶ Remaining time in hours before a delayed programme starts, e.g., 24h
- ▶ Remaining time of the programme cycle in minutes, e.g., 130

This duration may vary during operation due to daily conditions and workload.

Programme Overview

Programmes	Type of food residue	Type of load
P1 ECO 50°C 298 min	Normally soiled: soups, eggs, sauces, potatoes, pasta, rice, roasted or fried food	Non-fragile: Crockery, glassware
P2 Universal 60°C 115 min	Normally soiled: stews, sauces, potatoes, pasta, rice, roasted or fried food	Non-fragile: Crockery, pots and pans
P3 Intensive 70°C 130 min	Heavily soiled: stews, sauces, potatoes, pasta, rice, roasted or fried food	Non-fragile: Crockery, pots and pans
P4 Prewash 45°C 20 min ¹⁾	Fresh food residues: coffee, cake, milk, cold drinks, salad, sausages	Non-fragile: Crockery
P5 Zoom 45°C 30 min	Fresh food residues: coffee, cake, milk, cold drinks, salad, sausages	Non-fragile: Crockery, glassware
Models with digit display also have the following programmes:		
P6 Special 45°C 72 min	Dishes to be stored for a few days before washing	All: glassware, general crockery, pots and pans
P7 Glass 45°C 98 min	Lightly soiled: coffee, cake, milk, cold drinks, salad, sausages	Fragile: glassware, general crockery, cutlery
P8 AUTO WASH ²⁾ 45 to 70°C 148 min	Lightly to heavily soiled: pots, sauces, potatoes, pasta, rice, roasted or fried food	Non-fragile: Crockery, pots and pans

1). Use this programme to quickly rinse dishes. This prevents food residue from sticking to dishes and bad odours from forming in the appliance. Do not use detergent with this programme!

2). The appliance detects the type of soil and amount of items in the baskets. It automatically adjusts the temperature and water quantity, energy consumption, and programme duration.